


Produktbeskrivning:


SANDEQ Unicore är en högtryckslaminatskiva enligt EN 438-7. Skivorna finns i olika tjocklekar, format, kulörer och dekorer.

Användningsområde:


Används utomhus som ventilerad fasadbeklädnad.

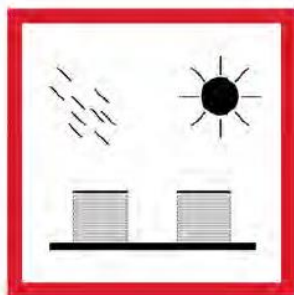

- SKYDDA SKIVORNA MOT FUKT, TEMPERATURFÖRÄNDRINGAR, SMUTS OCH SKADOR

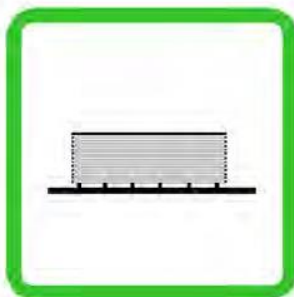


- SKIVORNA SKALL ALLTID LAGRAS HORIZONTELLT

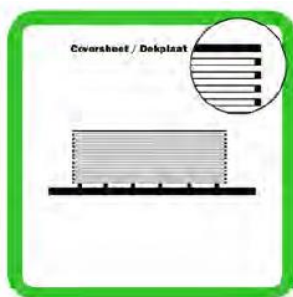



- TÄCK ALLTID SKIVORNA MED EN TÄCKSKIVA ELLER KARTONG. FELAKTIG LAGRING KAN LEDA TILL ATT SKIVORNA ÄNDRAR FORM



- LYFT ALLTID AV SKIVORNA FRÅN PALLEN; ÄVEN OM DET FINNS SKYDDSFOLIE PÅ SKIVORNA. NÄR MAN DRAR AV SKIVORNA KAN REPSKADOR UPPSTÅ.

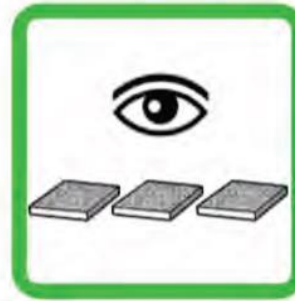

- INNAN MONTAGE SKALL SKIVORNAS KULÖR KONTROLLERAS VISUELLT

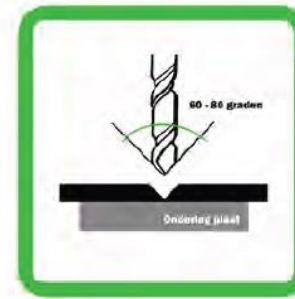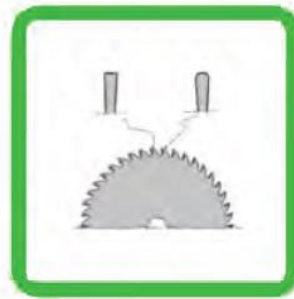



- ANVÄND RÄTT VERKTYG. VI REKOMMENDERAR PROCLAD SÅGKLINGA TILL HÖGTRYCKSLAMINAT MED 30 TÄNDER [DIAMETER 160 MM; HÅLDIAMATER 20 MM] SAMT PROCLADS PREMIUM BORR 8 MM TILL HÖGTRYCKSLAMINAT. SE WWW.PROCLAD.SE/INFO@PROCLAD.SE





- SKIVORNA SÅGAS RUNTOM FÖR EN PERFEKT 90 GRADERS VINKEL.



- INNAN MONTAGE SKA SKYDDSFOLIE TAS BORT. SKYDDSFOLIE FINNS PÅ DEN UV-SKYDDADE SIDA [= FRAMSIDA]. KONTROLLERA KULÖREN INNAN MONTAGE.

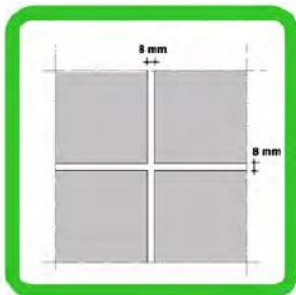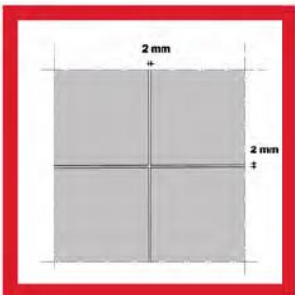


- ANVÄND ALLTID ETT MINSTA AVSTÅND MELLAN SKIVORNA PÅ MINST 8 MM FÖR ATT TILLÅTA SKIVORNAS NATURLIGA RÖRELSE.

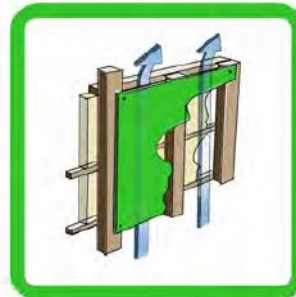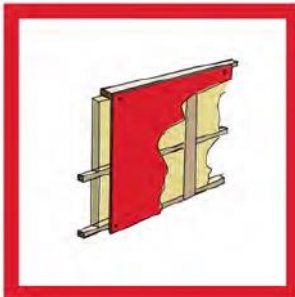

- **VIKTIGT:** SKIVORNA MONTERAS SOM **VENTILERAD FASAD**. DETTA INNEBÄR ATT DET KRÄVS EN GENOMGÅENDE VENTILATION NERIFRÅN OCH UPP. TÄNK PÅ ÖPPNINGAR VID SOCKEL, TAKFOT, SAMT UNDER- OCH OVANSIDA FÖNSTER OCH DÖRRAR.


MONTERINGSANVISNINGAR

Kontakta oss alltid innan montage ifall frågor uppstår!

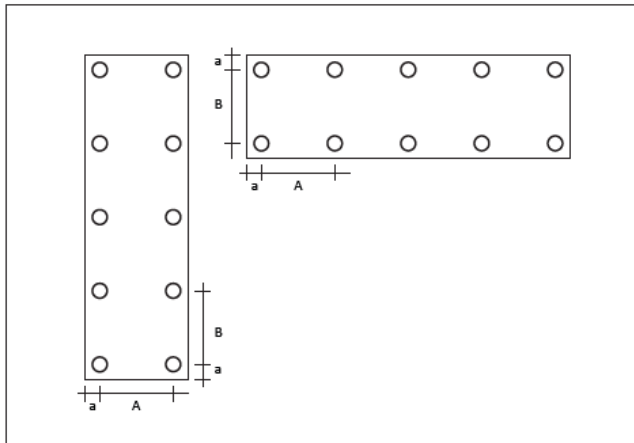

Tabell 1: utan stående läkt bakom skivornas mitt
[2 punkt-infästning]

Skivtjocklek	A (mm)	B (mm)	a (mm)
6mm	400	400	20 - 60
8mm	550	550	20 - 60
10mm	700	700	20 - 60

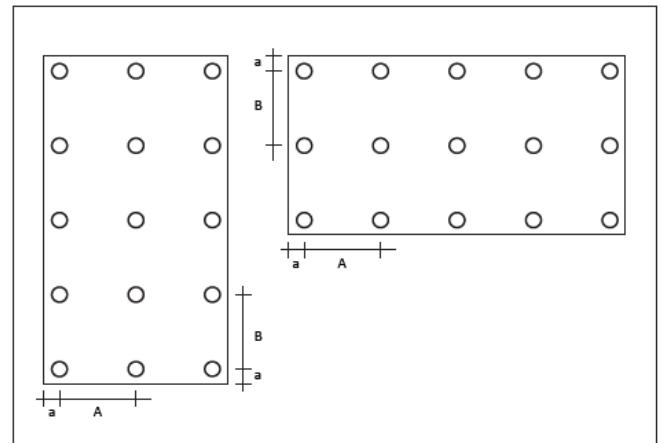

Tabell 2: Med stående läkt bakom skivornas mitt
[3-punkts-infästning]

Skivtjocklek	A (mm)	B (mm)	a (mm)
6mm	550	550	20 - 60
8mm	700	700	20 - 60
10mm	900	900	20 - 60

- Se tabellerna ovan för max cc-avstånd som gäller vid byggnader **upp till 10 meter höjd**.
- Använd alltid minst 28x95 mm läkt vid skivskarvar och minst 28x70 mm vid skivornas mitt.
- Alla läkt ska skyddas med PROCLAD EPDM-band, dimension 0,75x105 mm.
- Förborra med 8 mm och använd syrafasta A4 Fasadskravar [7136-series] som kan tillverkas i kulör lik skivorna.
- Avstånd mellan skivornas alla sidor är minst 8 mm.
- SANDEQ erbjuder även ett brett sortiment av aluminiumprofiler. Kontakta oss för mer information.

DRIFT- & UNDERHÅLL:



Skötselråd:

Årlig checklista för underhåll:

- Ta bort eller beskär växter nära fasaden/taket
- Rengör och kontrollera ventilationsspalter under fönster samt vid socklar/vidnock och takfot
- Drag åt eller byt ut eventuella lösa skruvar
- Rengör skivorna från spindelväv, smuts, alger, lav och mossor etc.

- Rengöring under montage:

Borr- och sågdammsom uppstår på skivorna vid kapning och borrar ska avlägsnas direkt, före montering. Skivytan borstas, blåses, dammsugs eller torkas av med rena trasor. Dra inte av dammet med handskarna, det sprider bara ut dammet över skivytan. Arbeta bara i en riktning. Sågdammsom kan ge permanenta fläckar om det inte avlägsnas.

- Rengöring efter montering:

Skivytan avses och tvättas vid behov innan ställningarna demonteras. Det är viktigt att skivytan rengörs efter monteringen annars kan smuts, byggdamm och dylikt ge permanenta fläckar. Vanlig smuts, exempelvis från jord, kan vanligtvis tvättas bort med kallt eller rumstempererat vatten. Använd en tvättsvamp eller borste.

För smuts innehållande fett eller hårt sittande vanlig smuts går det bra att tillsätta någon typ av diskmedel om det krävs. Använd svamp eller borste. Skölj därefter rikligt med rent vatten.

- Underhållsrengöring av skivan:

Skivan tvättas med mildt alkaliskt tvättmedel innehållande tensider och med ett pH-värde mindre än 10. Vät hela ytan först. Tvätta med rengöringsmedlet utspädd i vatten enligt leverantörens anvisningar. Använd mjuk borste alternativt svamp. Medlet får inte i något fall torka på ytan. Skölj rikligt med vatten så att rengöringsmedlet helt avlägsnas. Rengöringsmedel som innehåller slipmedel ska före användning försiktigt provas för att säkerställa att det inte påverkar skivytans utseende. Ytan kan dock skadas av etsande kemikalier.

- Organisk påväxt

Tvätta fasadskivorna med lämpligt medel för att ta bort alger, lav och mossor

- Rengöring med högtryckstvätt avrådas

Användande av högtryckstvätt avrådas och sker enbart på egen risk.

Arbeta med mycket lågt tryck, stor spridningsvinkel och liten angreppsvinkel och undvik att skivytan skadas.

- Återanvändning

Skivorna kan demonteras och monteras upp igen. Det är enkelt att förändra format genom sågning.